


## Hjørnelåser


### Omega 18

Omega 18 fleksibel lås med mulighet for å danne vinkler mellom 90° og 135°.

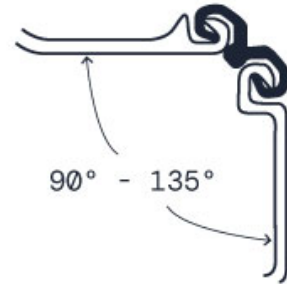


### Delta 13

Delta 13 hjørnelås med mulighet for å danne vinkler mellom 60° og 120°.

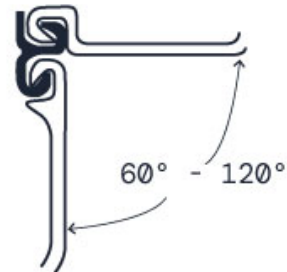

### C14

C14 hjørnelås for å danne en 90° vinkel.

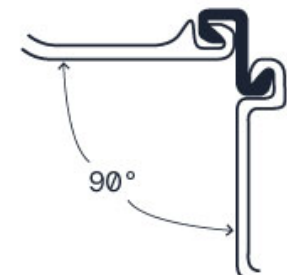

### C9

C9 hjørnelås sveises på spuntvegg for å danne en T kobling. Kan monteres tilnærmet i alle vinkler.

